

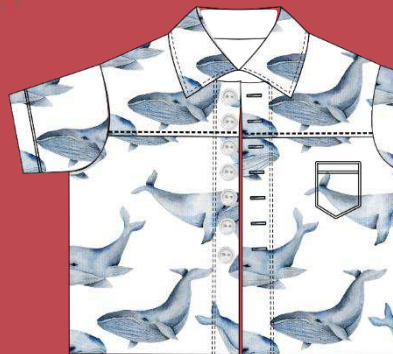


Chemise Matteo

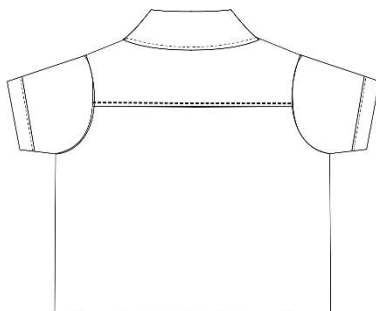

Schema de coupe:

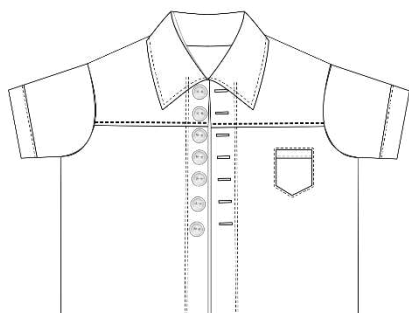


#chemisematteo

Art.-Nr: 12-K-1

Taille: 80-140

Niveau:



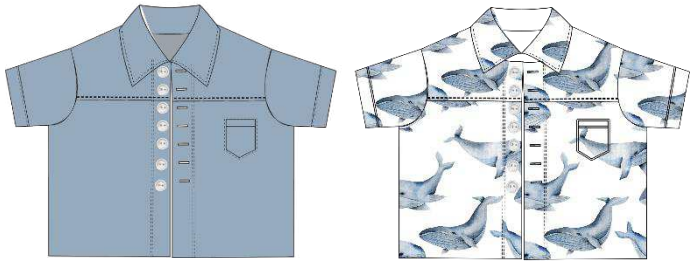

Instructions de couture - Patron

Matériel chemise Matteo

- Tissu conseillé Tissu, mousseline, coton léger, velours côtelé pour bébés, lin, etc.
- Triplure par ex. H180 ou G700
- Nahtband Pour l'encolure
- Boutons Selon la taille, environ 5-7 pièces

Consommation de tissu en m - largeur de tissu 1,40m

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
Chemise	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T. de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Longueur du bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8
Longueur du dos	20,6	21,8	23	24,2	25,4	26,6	27,8	29,0	30,4	31,8	32,2



BLOG DE COUTURE

Table des matières :

Sources d'approvisionnement	page 3
Droit d'auteur / Coupe Imprimer / Coller	page 4
Trouver la bonne taille	page 5
Infos sur le patron / Coutures	page 5
Dessin technique / plan de coupe	page 6
Découpe	page 7




Droit d'auteur

Tous les produits de notre boutique en ligne ont été créés et conçus par nos soins. Nos patrons / fichier de broderie / ebook sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent être vendus, donnés, copiés ou modifiés. Nous sommes les seuls à détenir les droits d'auteur, sauf mention expresse.

Coupe sur des calques

Chaque taille est sauvegardée sur un calque séparé. Il est ainsi possible de n'afficher que les tailles que tu souhaites réellement imprimer. Pour utiliser cette fonction, tu as besoin d'**Acrobat Reader**, que tu peux télécharger gratuitement sur Internet.

Clique sur l'icône de calque dans Acrobat. Reader et affiche ou masque les tailles selon tes souhaits. Assure-toi que les champs "Étiquette" et "Cadre" sont activés. Veille à ce que les calques "Étiquette" - "Numéros de page" et "Cadre" soient cochés.

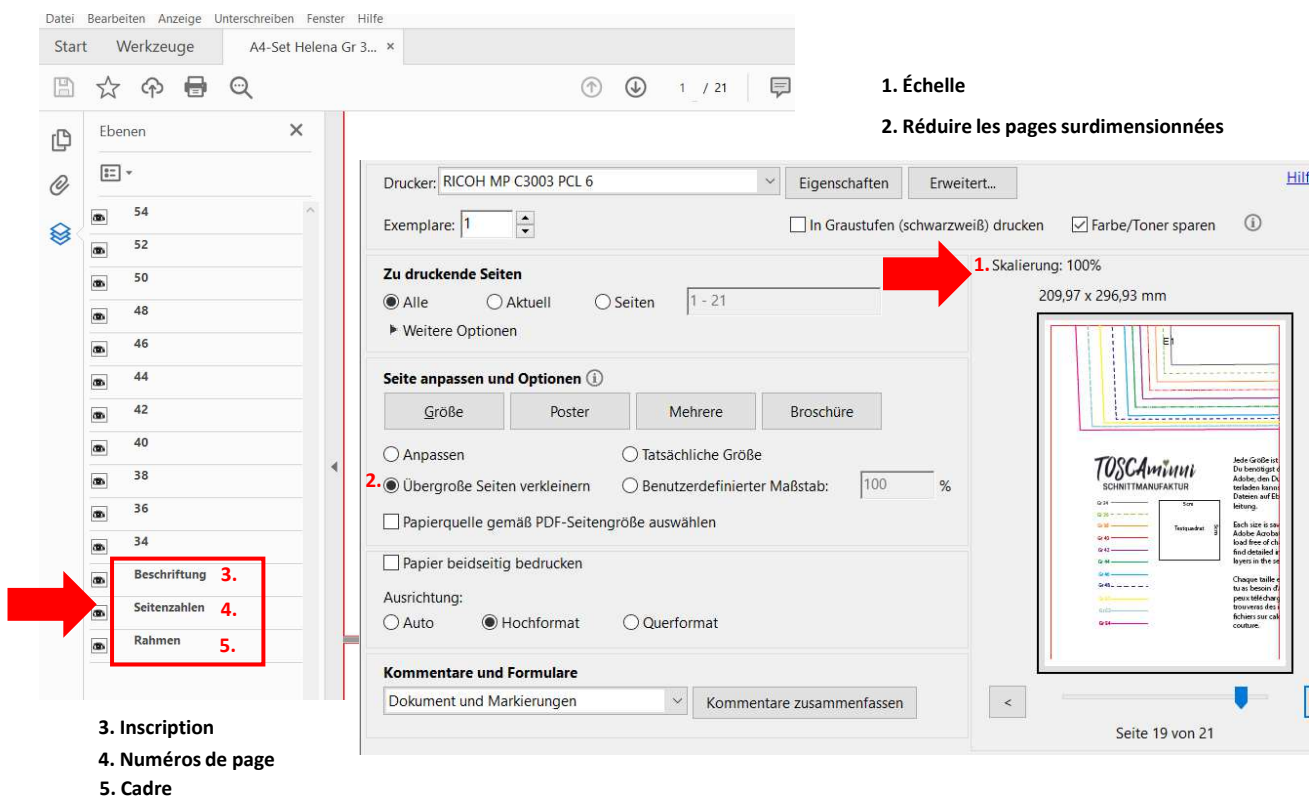

1. Échelle

2. Réduire les pages surdimensionnées

3. Inscription

4. Numéros de page

5. Cadre

Imprimer le patron et le coller :

Chaque imprimante est légèrement différente. Sur notre imprimante (modèle Rico), nous avons sélectionné le paramètre "réduire les pages surdimensionnées" - l'échelle est de 100%. **Sur ton imprimante, le réglage est peut-être différent. Imprime donc d'abord seulement la première page avec le carré test et vérifie si le réglage d'impression est correct - le carré test doit être de 5x5cm, il doit y avoir un cadre avec une bordure adhésive d'environ 1cm.** Les pages blanches ont été supprimées. Oriente-toi sur le plan de collage + la numérotation des pages pour le collage.

Conseils pour les utilisateurs de vidéoprojecteurs :

Améliore le contraste lors de la projection sur des tissus sombres en effectuant le réglage suivant : Fichier / Édition / Préférences / Accessibilité (ou raccourci Ctrl+K

- active la coche "Remplacer les couleurs du document"
- décoche la case "Ne changer que la couleur du texte noir ou des graphiques vectoriels".



Trouver la bonne taille

Déterminer la taille de l'enfant :

Place ton enfant légèrement appuyé contre un mur. Pose un livre sur sa tête et marque sa taille sur le mur. A l'aide de la marque, tu peux mesurer et tu sais quelle est la taille de ton enfant.

Tour de Poitrine :


Place un mètre ruban autour de la poitrine de ton enfant, il passe sur la poitrine et les omoplates.

Tour de hanches :

Place le mètre autour de la partie la plus forte de la hanche.

La longueur des manches :

Tu mesures à partir du point d'épaule pour les manches montées à la hauteur de la boule du bras, pour les manches raglan à partir du cou.

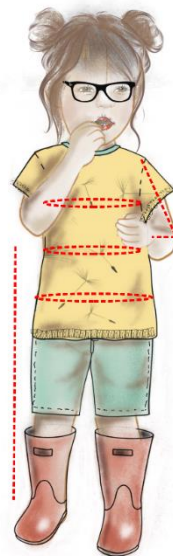

Maßtabelle

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T. de poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
Tour de taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
Longueur du bras	26	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8	47,3	49,8
Longueur du dos	20,6	21,8	23	24,2	25,4	26,6	27,8	29,0	30,4	31,8	32,2

Informations sur la coupe / préparation du travail

Avec un ebook ou un patron papier, quelle que soit la marque, tu achètes un patron de confection. Cela signifie que tu dois adapter les mesures de ton enfant à ce système de coupe.

Le choix de la taille se fait en fonction de la poitrine et de la taille.

La chemise a une coupe ample et casual - elle arrive aux hanches. Tu peux rallonger la chemise à l'ourlet si tu le souhaites.

Compare encore une fois tes mesures personnelles avec le patron papier. N'oublie pas que le patron comprend déjà le surplus de couture. Marque-le d'un petit trait pour faciliter la mesure.

Dimensions nécessaires	Ta mesure personnelle	Mesure Patron
Tour de poitrine		
Longueur avant (épaule - longueur souhaitée)		

Raccourcir / allonger la coupe

Tu peux facilement rallonger / raccourcir la coupe au niveau de l'ourlet.



Le tableau des mesures de l'enfant "grandit" principalement en fonction de sa taille. Il se peut très bien que ton enfant se situe entre deux ou plusieurs tailles, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, tu dois adapter la coupe, voici un exemple :

Ton enfant mesure 96 cm, tour de poitrine 52, tour de hanches 55. Choisis la taille 92 dont ton enfant a besoin en fonction de sa largeur de corps et prolonge le patron à la taille 98. Il est préférable de dessiner les modifications directement sur le patron.

Taille	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
T. d. poitrine	50,5	54	55	56	57	58	60	62	64	66	69
T. d. taille	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60
T. d. hanches	52	53	55	57	59	61	63	66	69	72	75

Ce qu'il faut savoir sur les types de points de la machine à coudre :

1 2 3 4

Point 1 : point droit normal avec longueur de point 2,5-3

Ce point est nécessaire pour coudre les pièces ensemble, il est fixé au début et à la fin (c'est-à-dire que tu couds avec ta machine quelques points en arrière - normalement il y a un bouton sur la machine pour cela).

Point 2 : point zigzag

Tu peux l'utiliser pour surfiler les bords si tu n'as pas de surjeteuse.

Point 3 : point de surjet

Celui-ci est cousu avec la surjeteuse (nous utilisons une surjeteuse à 3 fils). Si seuls les bords sont surfilés, 3 fils suffisent.

Point 4 : point droit de longueur 5 ou 6 (point de faufilage)


Nous l'utilisons pour le fronçage ou le faufilage. Le fil n'est pas fixé au début/à la fin et on laisse pendre environ 10 cm de fil au début/à la fin. Ceux-ci servent à froncer ou à l'agrafage. Le fil est ensuite retiré.

Coudre avec du jersey


Pour le jersey, tu dois utiliser un point élastique. Avec la machine à coudre, tu disposes de nombreux points élastiques. Veille à utiliser des aiguilles adaptées, il existe des aiguilles spéciales pour le jersey.

Connais-tu le pied d'entraînement supérieur ?

Les pieds à transport supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à carreaux ou à rayures, afin que rien ne se déplace. Il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied d'entraînement supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche au-dessus sont transportées de manière régulière et le jersey ne gondole donc pas.

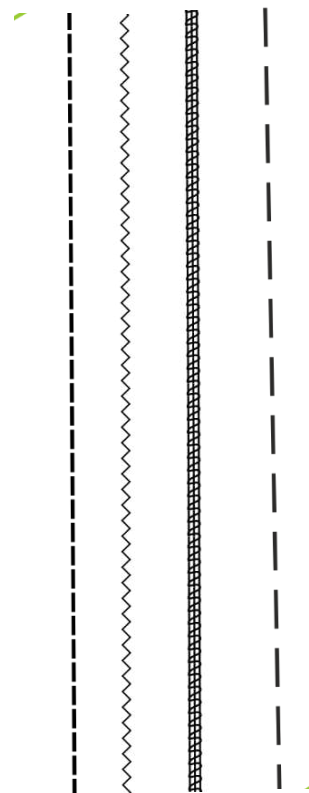

Plan technique :

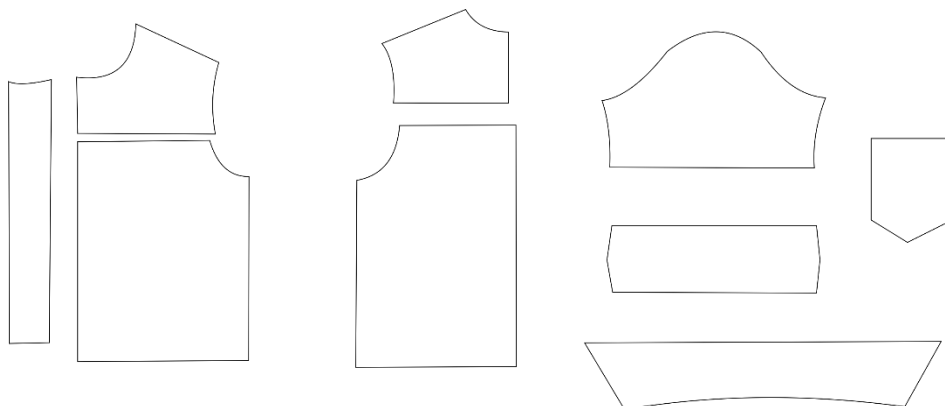

Plan de découpe

	Tissu extérieur	Découpe	Triplure
1 1A	Devant Devan	2x opposé	
2 2A	Dos Dos	1x Pliure du tissu	
3	Parementure	2x opposé	1X
4 4A	Manches Parementure	2x opposé	
5	Col	2x	1x
6	Poche**	1x	1x
	Bande biais	1x pour l'encolure	Longueur de l'encolure largeur : 3cm
	Les surplus de couture suivants sont inclus dans le patron : Coutures : 1cm Rabat poche poitrine : 2cm Ourlet : 2cm		

** Tu peux aussi mettre deux poches de poitrine, si tu veux.

Conseil d'entretien :


En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de la même manière que l'on veut laver le vêtement plus tard. Donc, pour le lavage à la main - lavage en machine à la machine à laver. Il en va de même pour le sèche-linge.



Et c'est parti !


Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper. Ensuite, reporter les marquages sur les pièces du patron. Pour les tissus qui sont identiques ou unis à gauche et à droite, marquer chaque fois le côté gauche avec un trait de craie.

Plan découpe

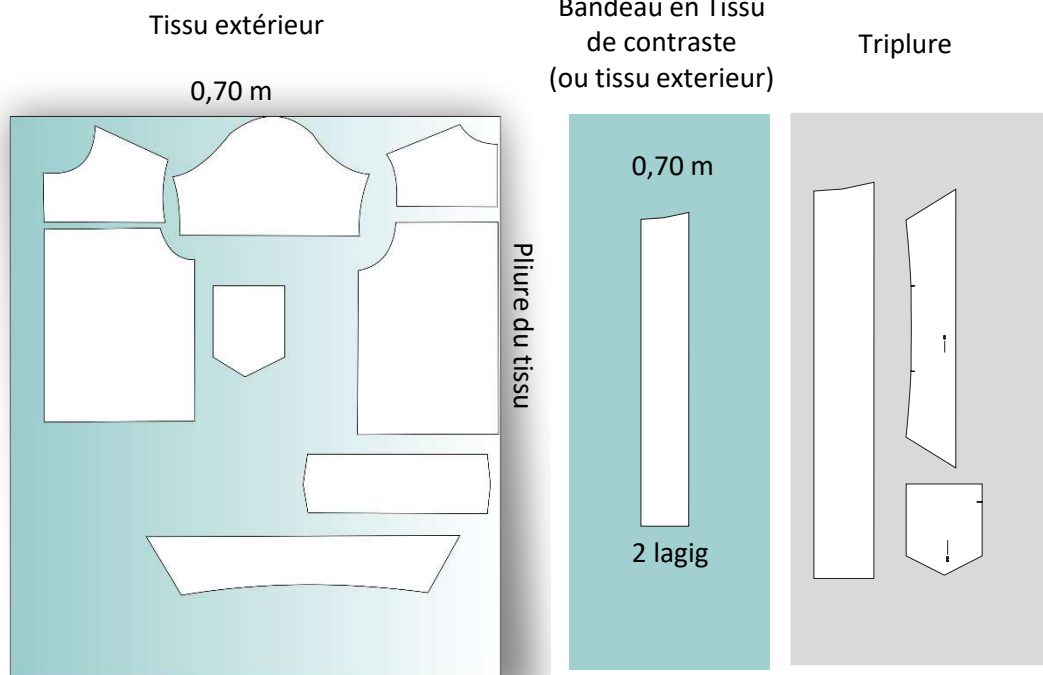

Tu peux aussi découper deux poches de poitrine, si tu le souhaites.

Pièces découpées

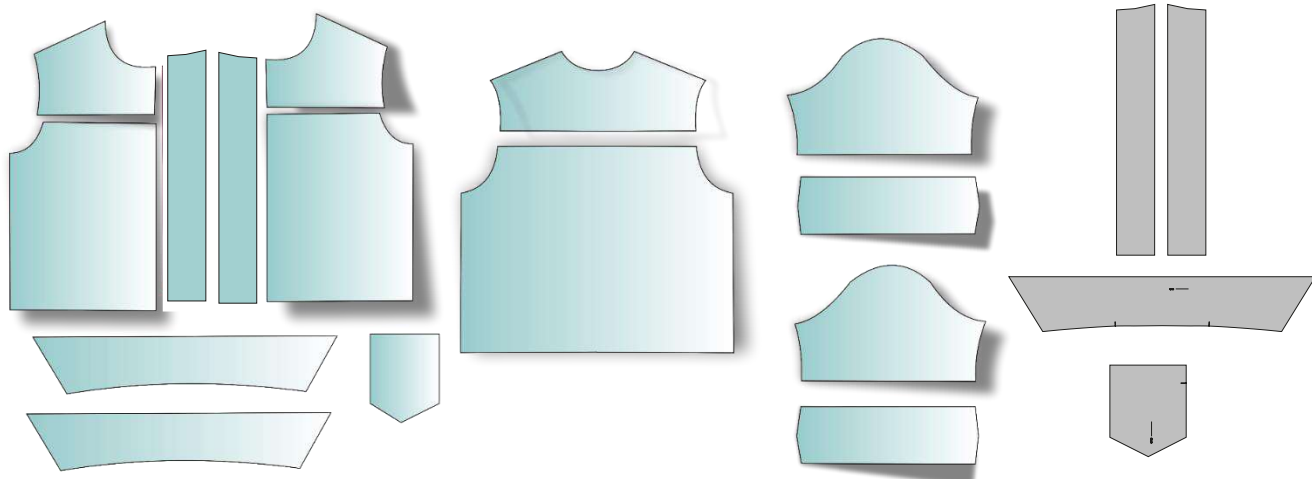

Remarque : si tu utilises de la mousseline et que tu veux coudre des boutons-pression, nous te conseillons de doubler le parementure pour éviter que les boutons-pression ne se déchirent, ou de renforcer à nouveau les endroits avec un entoilage.

Surfiler en double épaisseur :

Par surfilage double, nous entendons que nous cousons d'abord la couture avec la machine à coudre et que nous surfilons ensuite les deux couches de tissu en même temps avec la surjeteuse (ou avec un point similaire à la surjeteuse de ta machine à coudre).



Repasser la bande de thermocollant:


- repasser la bande de thermocollant sur les bords arrondis des parties supérieures avant (côté gauche du tissu)
- il permet de maintenir le tissu ensemble, important, notamment- Pour la mousseline.



Coudre ensemble les parties avant et arrière :



- Placer le haut du dos + le bas du dos endroit contre endroit - coudre.
- surfiler ensuite en double épaisseur

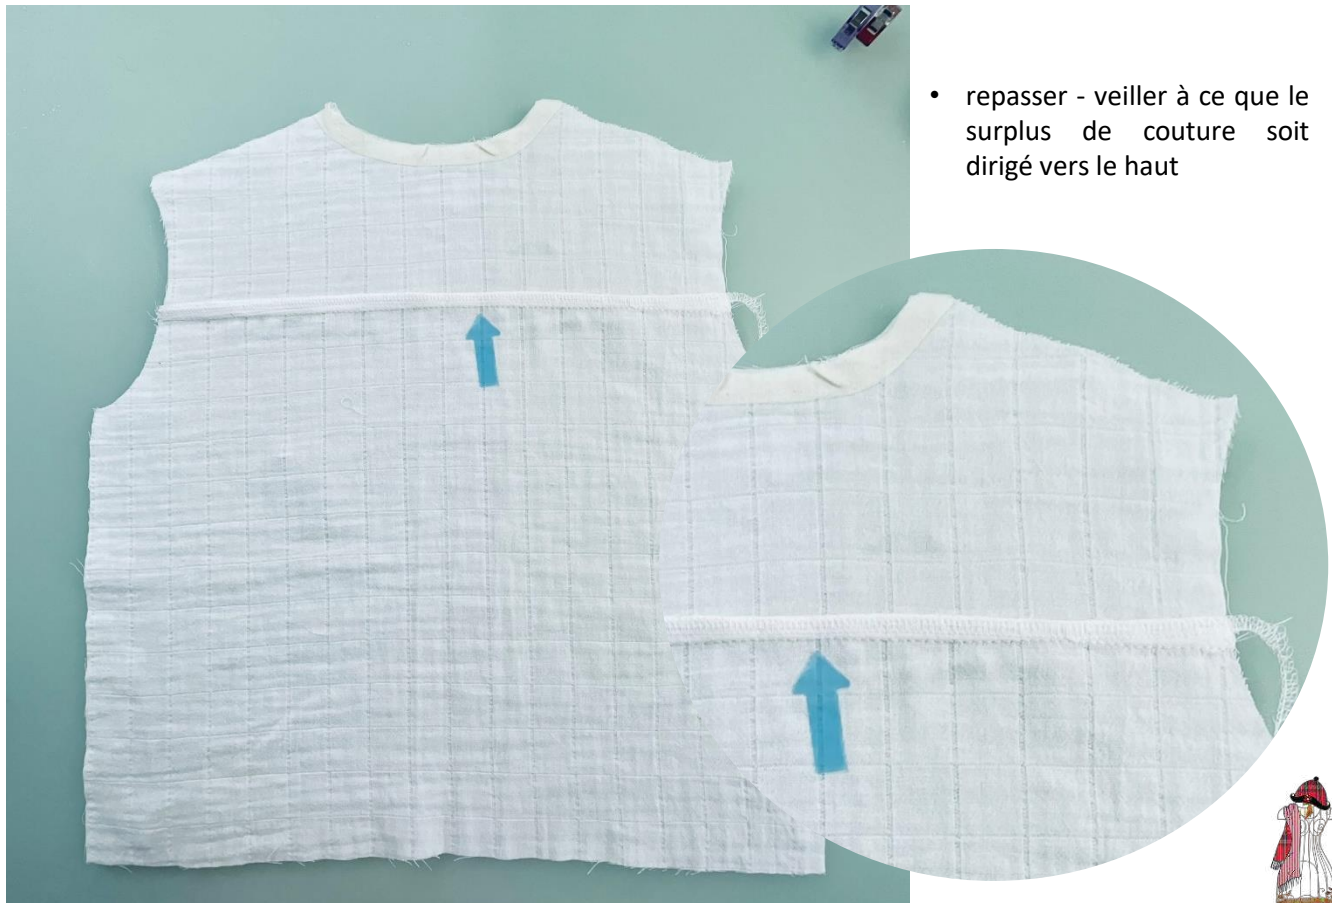

- repasser - veiller à ce que le surplus de couture soit dirigé vers le haut



- Piquer à nouveau la couture du côté droit. Pour cela, il est utile d'utiliser un [>>>pied-de-biche](#), qui te permettra d'obtenir une distance de couture régulière.
- Nous utilisons pour cela la longueur de point 4.



- Coudre les deux parties avant de la même manière que la partie arrière..



Préparer les parementures :



- repasser l'entoilage sur les parementures (envers du tissu)

Astuce : pour cela, "superpose" les pièces de parementure dans l'ordre suivant :

entoilage - tissu supérieur - tissu supérieur - entoilage.

Repasse le "sandwich de tissu" en une seule fois de chaque côté.

De cette manière, tu t'assures que les pièces de tissu restent de la même longueur et ne se déforment pas.


- Surfiler chaque partie de parementure sur le bord extérieur. (Le bord intérieur est marqué de la lettre A sur le patron). Le côté avec le petit arc est en haut.
- repasser ensuite le bord avec la couture surfilée sur l'envers du tissu et piquer près du bord depuis l'endroit.



Voici à quoi cela ressemble une fois cousu :

Partie 1 : bord surfilé

Partie 2 : bord surfilé rabattu sur l'envers du tissu et surpiqué

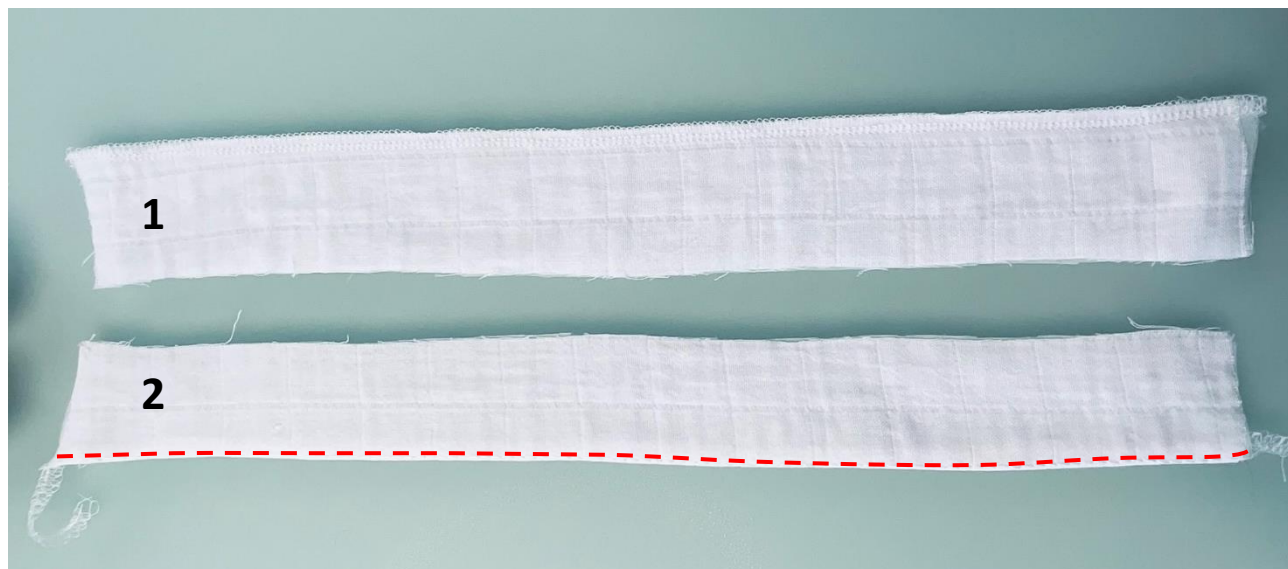

- coudre le parementure sur le devant, endroit contre endroit.
- le côté avec l'arc est en haut.
- Répéter sur l'autre pièce de devant.





- repasser
- le rentré de couture est dirigé vers l'extérieur en direction de parementure.



- Piquer une nouvelle fois la couture à droite. La surpiqûre se fait sur le parementure.



Coudre le col :




- Sur le dos, marquez le milieu au niveau de l'encolure.



- Poser la partie avant et la partie arrière l'une sur l'autre, endroit contre endroit - Coudre la couture d'épaule.
- Coudre l'autre côté de la même manière.




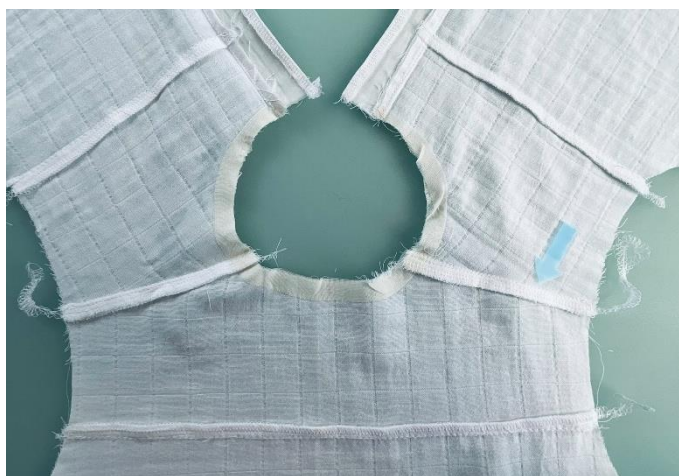


- surfiler à nouveau les coutures avec la surjeteuse.
- repasser



- piquer encore une fois à partir du côté droit
- repasser

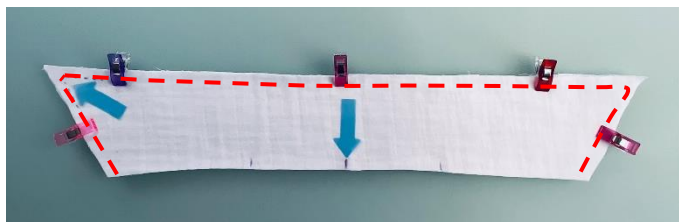

- le haut du col est renforcé par un insert
- placez les pièces du col, endroit contre endroit, et piquer

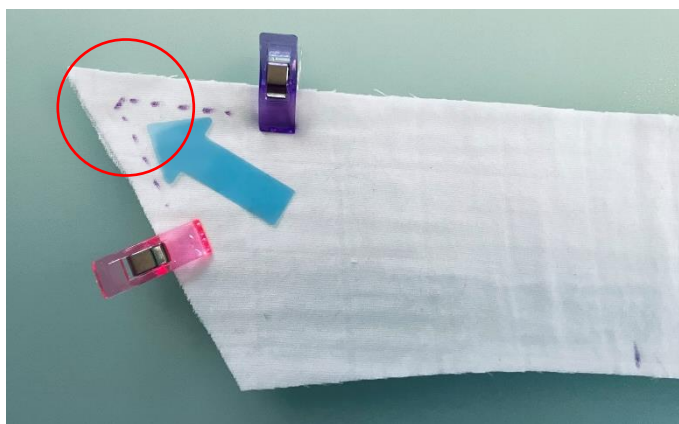


Remarque :

Place la couture en biais au niveau du coin pour que le col a l'air parfait après le retournement





- couper les coins à gauche et à droite

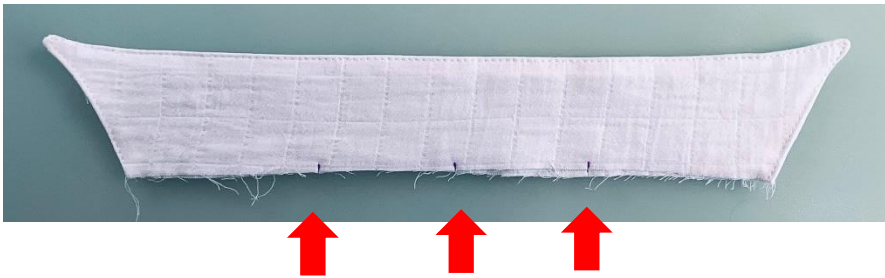


- marquer les repères



- marquer le centre avant (1,5cm)



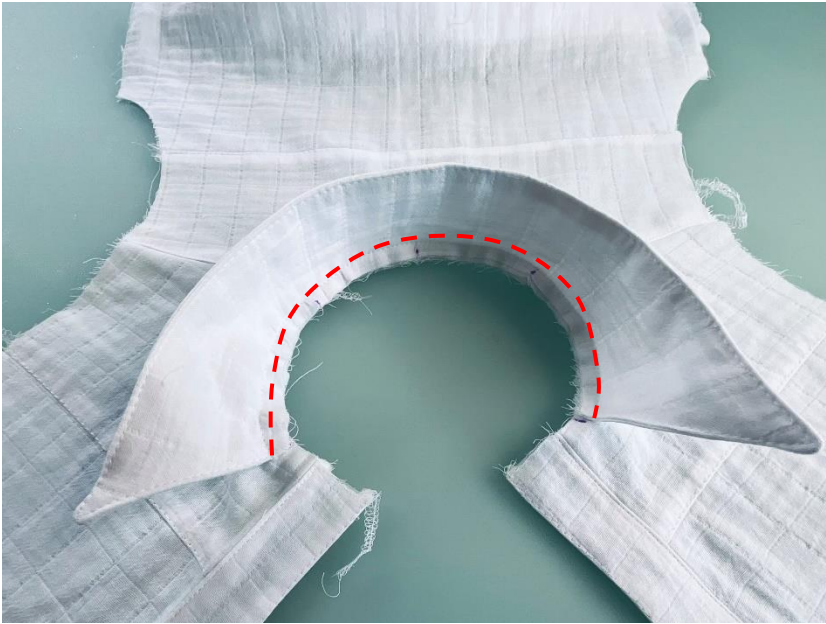


- coudre le col à l'encolure, endroit contre endroit
- Respecter les marquages
- -Le col commence et se termine au milieu du devant



Surfiler le col avec des bandes en biais :

- pour cela, découper une bande de 3 cm de large
- longueur : aussi longue que l'encolure

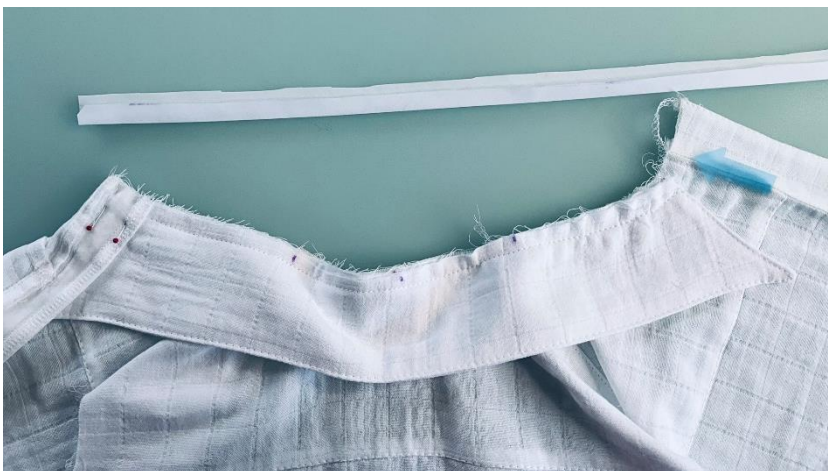

- Rabattez les parementures
- Ils sont à droite sur la droite





Voici à nouveau une vue détaillée :

- le parementure est rabattu à gauche et à droite de la couture sur l'envers du tissu



- Fixer les parementures avec des épingles

- Plie la bande
- Attention : une page est plus longue !





- coudre le côté le plus long avec le bord ouvert, endroit contre endroit



Voici à quoi cela ressemble

- le biais est placé SUR le parementure et ne va pas jusqu'au bout.



- Vue de détail



- Couper le surplus de couture



- retourner le parementure à gauche et à droite. Replier la bande oblique et la plier à nouveau.



- voici à quoi cela ressemble en détail



- piquer la bande en biais en cousant à chaque fois sur l'ensemble du parementure.






Couture de manches

- plier le parementure en deux (gauche à gauche) - le beau côté est à l'extérieur.



- coudre le parementure envers contre envers - (le côté gauche du tissu est ici marqué d'une croix)

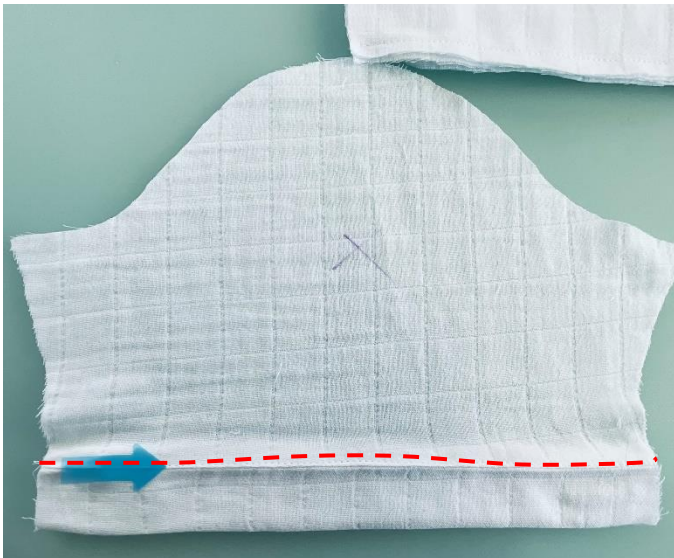

- Repasser
- déplier le panneau et piquer à nouveau sur le côté gauche, près du bord.





- il est vu de la droite



- coudre les manches en respectant les marquages



- la manche est placée endroit contre endroit






- couture des manches après la couture
surfiler à nouveau en double épaisseur





Préparer la poche de la chemise :

- repasser l'entoilage sur l'envers du tissu
- surfiler le haut de la rabat
- repasser le rabat et les surplus de
couture sur l'envers

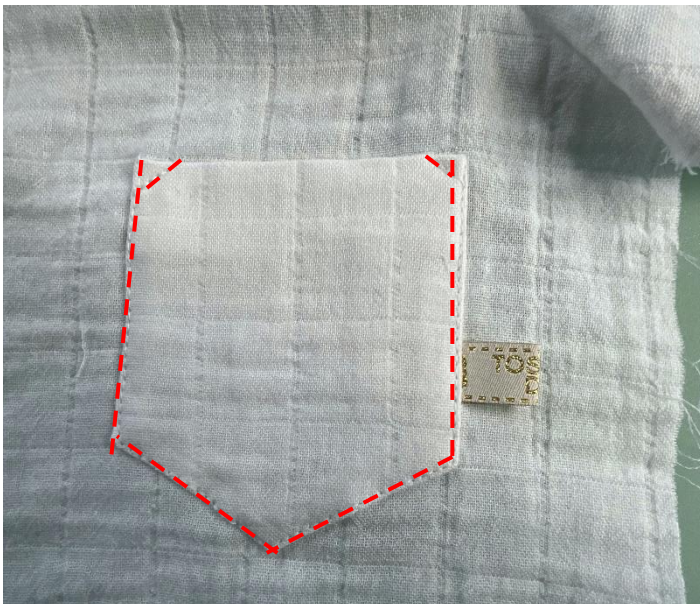

- placer la poche sur la chemise et
coudre.
- coudre les coins en biais lors de
l'intervention pour éviter qu'ils ne se
déchirent
- si tu le souhaites, tu peux ajouter un
label entre les deux.



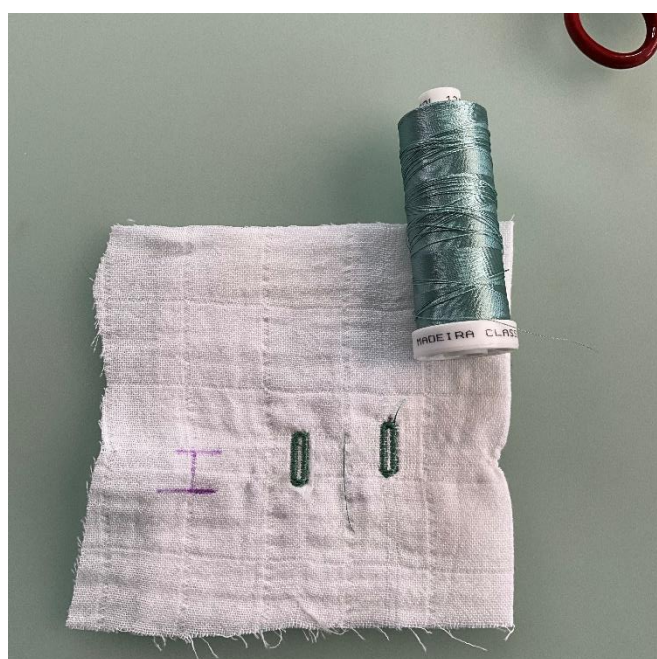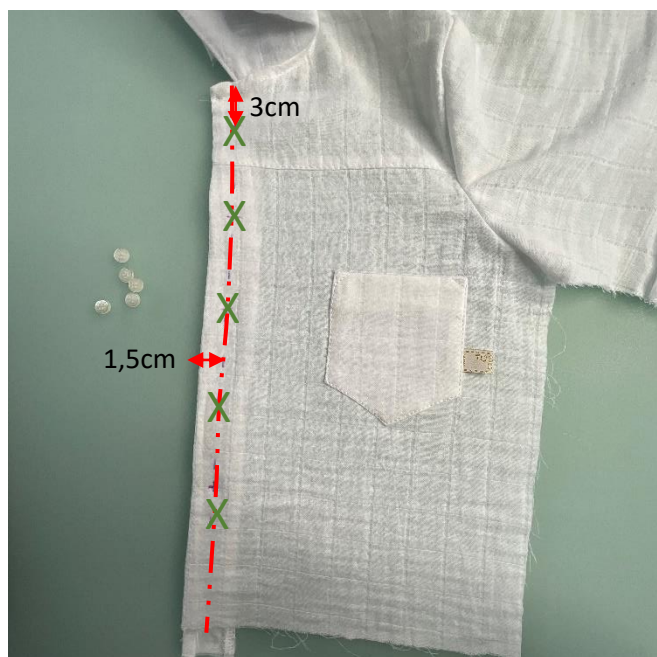

Coudre des boutonnieres :

Ceux qui n'aiment pas les boutonnieres peuvent aussi utiliser des boutons-pression ou des snap cams.


Remarque : si tu utilises de la mousseline et que tu veux coudre des boutons-pression, nous te conseillons de doubler le parementure pour éviter que les boutons-pression ne se déchirent, ou de renforcer à nouveau les endroits avec un entoilage.

- Tout d'abord, marque le milieu du devant sur le tissu avec un marqueur ou du fil à coudre (c'est-à-dire à 1,5 cm du bord).
- Pour les filles, les boutonnieres sont à droite, les boutons à gauche, pour les garçons, c'est l'inverse.
- La première boutonniere est dessinée à environ 3 cm de l'encolure.
- Toutes les autres boutonnieres sont dessinées à des distances égales, la distance est individuelle et dépend de la taille et du nombre de boutons.


6 conseils pour des boutonnieres parfaites :

1. prépare un morceau de test :Celui-ci doit avoir la même texture que ton vêtement. C'est-à-dire un reste de tissu supérieur - triplure et de triplure - tissu supérieur, qui simule la pièce.
2. utilise du fil à broder : Cela donne un plus bel effet (mais c'est facultatif).
3. de l'entoilage soluble lavable ou de l'Avalon : Pour que les points soient parfaits




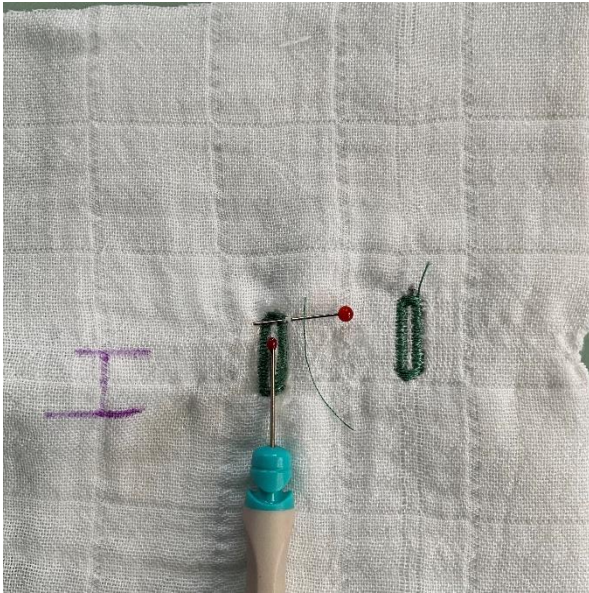

4. coupe la boutonnière avec le coupe-couture Fixe une épingle à l'extrémité de la boutonnière, cela t'évitera de couper trop loin par inadvertance.

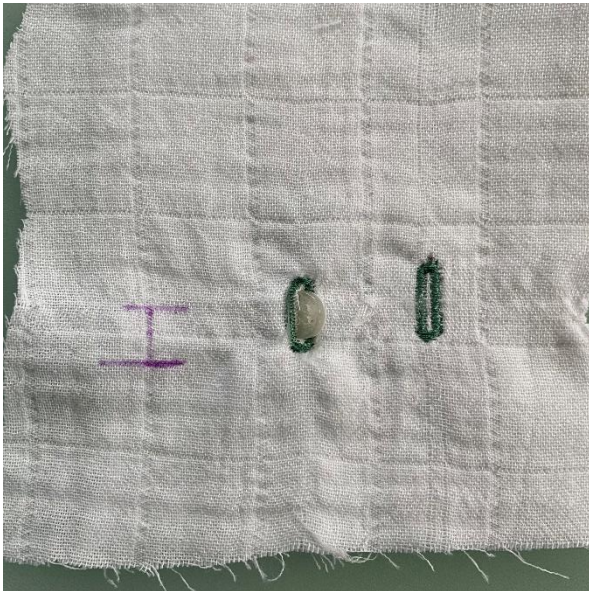

5. vérifie que le bouton passe bien dans la boutonnière

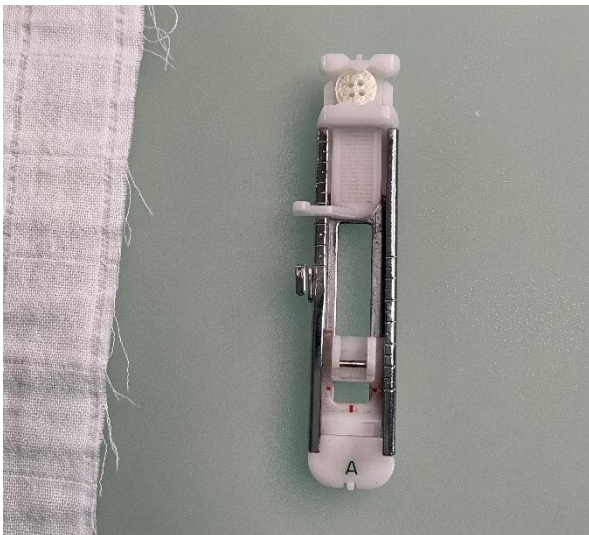

6. la boutonnière automatique : De nombreuses machines à coudre sont déjà équipées d'une boutonnière automatique. Pour cela, place le bouton dans le pied de la machine à coudre.

La taille de la boutonnière est calculée automatiquement par ta machine à coudre.






- si tu n'as pas de boutonnière automatique, mesure le bouton à la main et dessine la taille de la boutonnière sur le tissu à l'aide d'un marqueur à dessin.



- Lorsque tu es satisfait de ta "boutonnière test", tu peux coudre tes boutonnières dans la chemise. Nous les avons cousues dans le sens de la longueur.

Fermer les coutures latérales :

- ferme la couture courte du parementure à l'aide de la machine à coudre - la chemise est retournée sur l'endroit
- surfiler la partie courte en double épaisseur
- faire une petite incision
- le parementure se rabat plus facilement

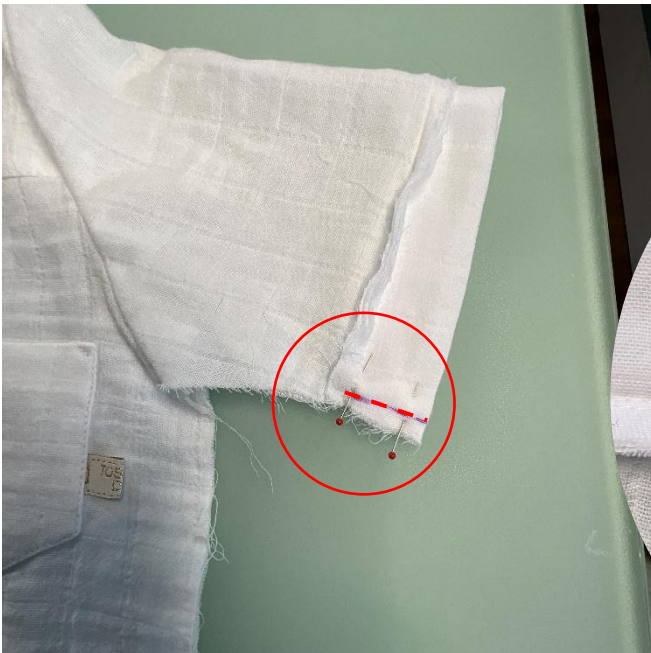




- retourner la chemise à gauche
- fermer les coutures latérales - d'abord à la machine à coudre, puis surfiler en double épaisseur



Coudre l'ourlet :

- à l'ourlet rabattre le parementure vers l'extérieur sur l'endroit du tissu - fixer avec des épingles

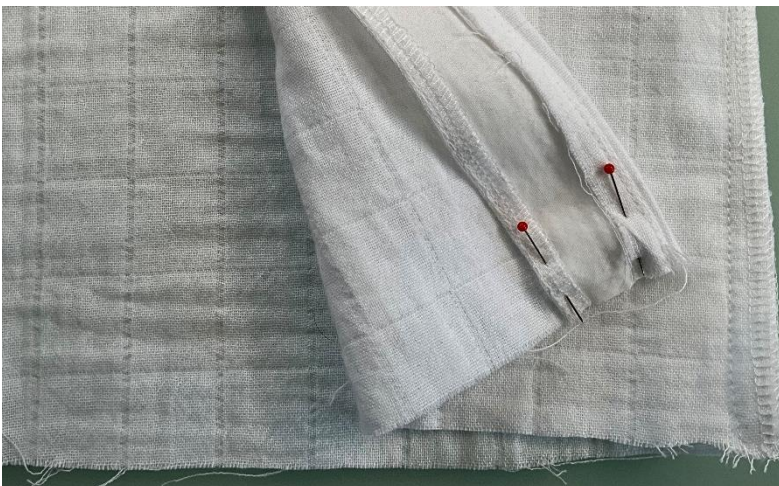




- coudre à -3cm du bord



- vérifie que les deux parties avant sont de la même longueur

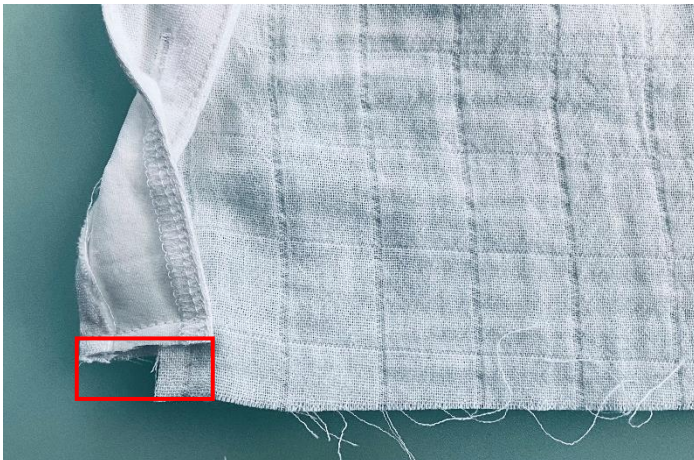

- si tout va bien, tu peux découper le coin - il ressemblera à ça :





- retourner les coins
- Rabattre l'ourlet du côté droit - (nous l'avons rabattu 2 fois)
- fixer avec des épingles
- si tu repasses l'ourlet avant, ce sera plus facile



- Piquer l'ourlet





- pour finir, coudre les boutons
- Assure-toi, à l'aide de repères et d'une règle, que la position est exactement à la hauteur et au milieu des trous opposés.
- Peut-être que ta machine à coudre peut aussi coudre des boutons - de nombreuses machines ont déjà cette fonction - sinon, le travail à la main est de mise.
- Ta chemise est maintenant prête 😊



BLOG DE COUTURE

Google Chrome traduit
automatiquement tous les contenus
en français



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

